

快適エアリー操作ガイド ①各部の名称

快適にお使い
いただくために

●必ず「おすすめタイマー」をご利用ください

タイマー設定にしたがって、通常運転とキープ運転を自動的に切り換えます。
※夏期・冬期に使い始める時、必ず設定をお願い致します。
※特に冬期はキープ運転により建物の保温をしておくことで通常運転時の暖房効果が高まります。
一度建物が冷えると暖房立ち上がり時に時間がかかります。

●「通常運転とキープ運転」とは？


通常運転：設定された温度や湿度に基づいて、設定された風量で運転します。
キープ運転：主に外出・就寝時に利用。設定温度よりゆるやかに運転することで、室内温度をキープ。
通常運転切り替え時に、立ち上がり時間が短くなり、省エネ性、快適性が向上します。

●ベース(床下・洗面室)運転をONにしてください

冬期の足元の冷え込み、廊下や洗面所などの寒さ、夏期のジメジメ感を和らげます。
省エネ性、快適性向上のため、必ず「ON」でご使用ください。
※冷房運転時は、ベース(床下・洗面室)運転は操作できません。

全体構成図

快適エアリーは、床下大空間や2階に設置された室内ユニットによる空調システム。
居室はもちろん、ベース(床下・洗面室)(暖房・除湿時のみ)も空調することで、住まい全体を快適な空気環境に保ちます。

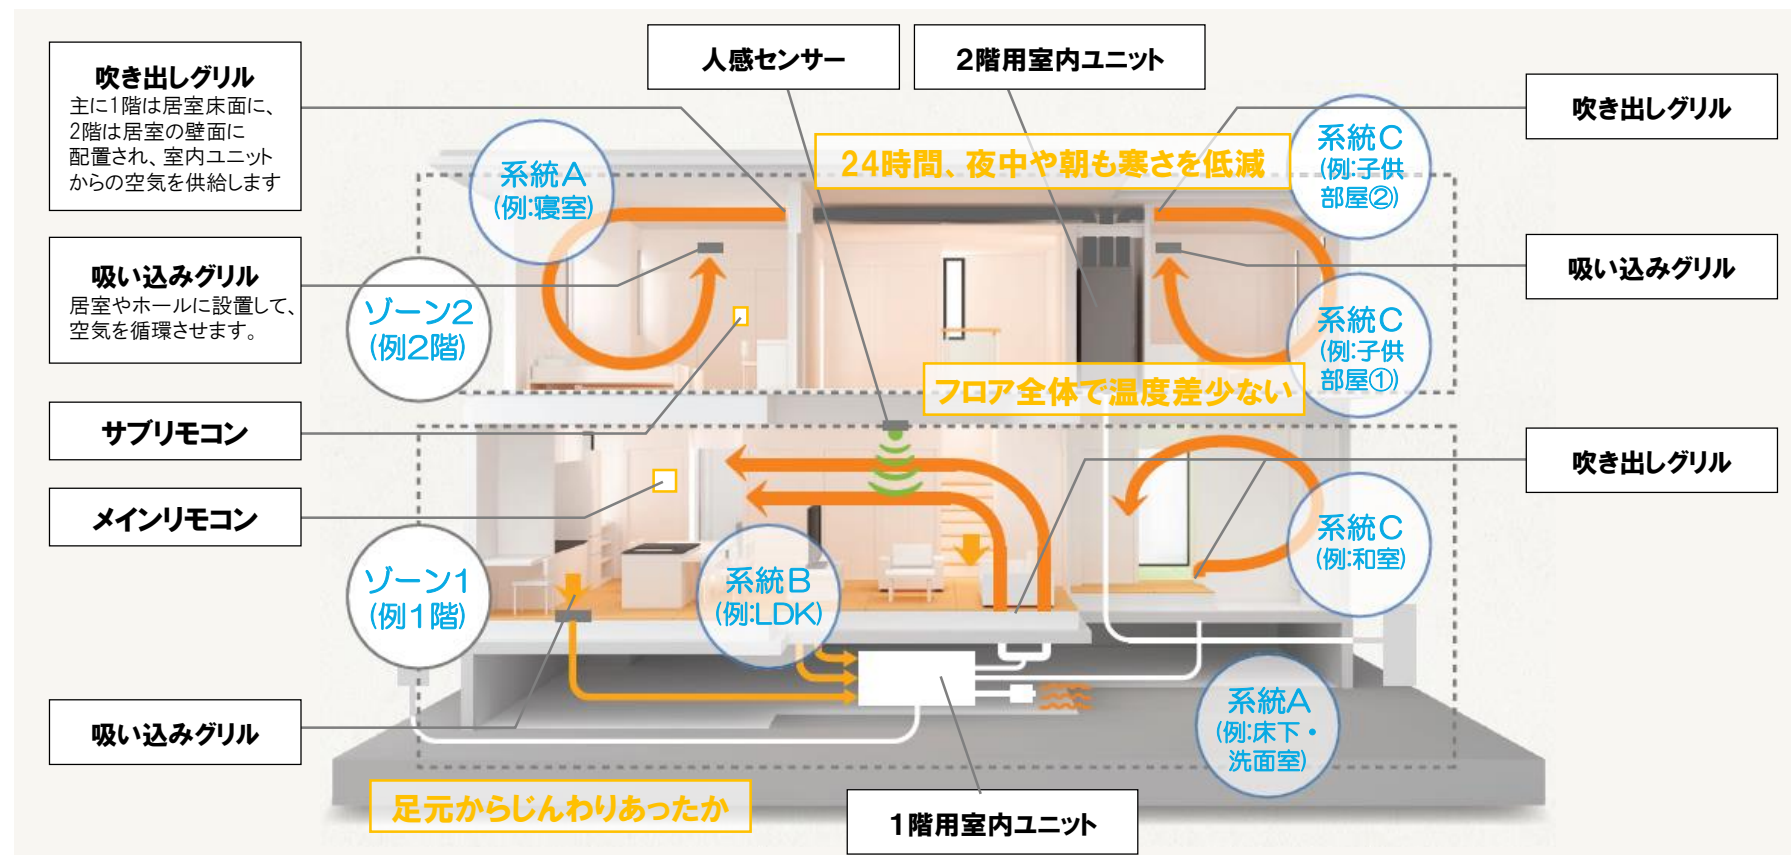

■ゾーン

1台の室内ユニットで空調する範囲をゾーンと呼びます。

■系統(=部屋)

室内ユニットからダクトを通して分岐した吹出先のこと。ベース(床下)以外は、部屋を意味します。1つの室内ユニットに対してA,B,Cの3つの系統があります。

■1階用室内ユニット

床下空間に設置。居室以外にもベース(床下・洗面室)を直接空調します。

■2階用室内ユニット

2階の居室を空調します。

■人感センサー


おすすめタイマー設定時の通常運転中、不在を検知して自動でキープ運転に切り替え。快適性を保ちながら賢く節電できます。

リモコンの種類と操作内容

壁付リモコン

メインリモコン

- ・主要室(ゾーンごと)に1つ設置されます。
- ・各ゾーンに接続される全系統(部屋)を操作できます。

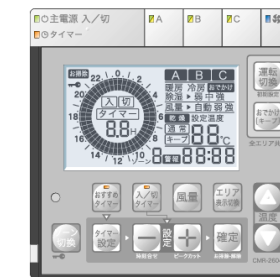

サブリモコン

- ・メインリモコンが設置されていない部屋に設置されます。
- ・設置されている部屋(系統)のみ、操作できます。



各種リモコン操作一覧

			壁付リモコン	
			メインリモコン	サブリモコン
運転操作	ゾーン一括	電源ON/OFF	○	—
		運転モード切換(冷房/暖房/除湿)	○	—
		設定温度変更	—	—
		おでかけ運転	○	—
		チャイルドロック	○	—
		時刻設定	○	—
	部屋(系統)単位	電源ON/OFF	○	○
		設定温度変更	○	○
		風量変更	○	○
		プラズマクラスターイオン発生機運転(オプション)	○	—
		おすすめタイマーON/OFF	○	OFFのみ
		おすすめタイマー時間設定	○	—
		人感センサー連動ON/OFF	○	—
		入切タイマーON/OFF	○	○


ウェブリモコン、スマホアプリ、HEMS制御は、2022年4月の新サービス移行時に廃止しております。



快適エアリー操作ガイド ②初期設定

運転を始める前に、現在時刻と設定温度、おすすめタイマーの設定をします。

始めに「時刻」を設定しよう

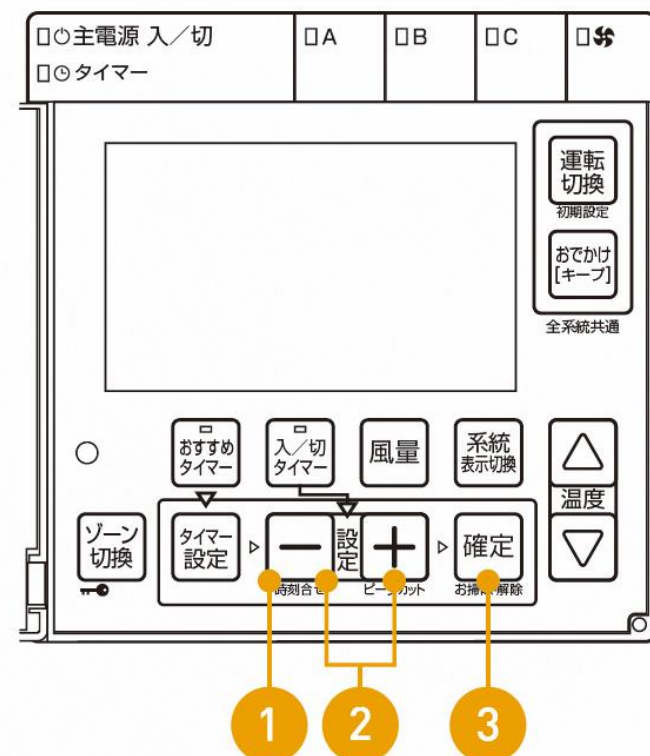


① **時刻** を3秒間押します

現在時刻表示が点滅します。
お買い求め時は
13:00になっています。




② **設定** を押して、時刻を合わせます

1回押すと1分、押し続けると10分単位
で変わります。

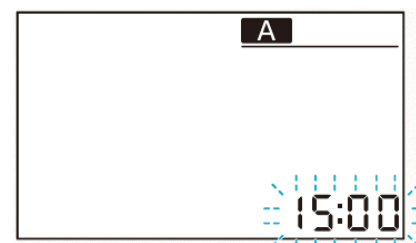

③ **確定** を押す

「ピピッ」とブザーが鳴り、設定した
時間が点灯に変わり、現在時刻の
設定が完了します。

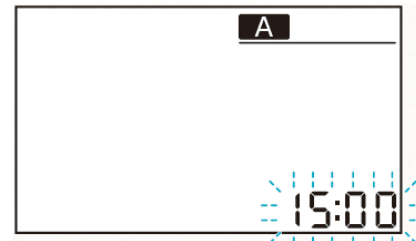

ベース（床下・洗面室）の運転設定について

冬期の足元冷え込み、廊下や洗面所などの寒さ、夏期のジメジメ感の軽減を目的に、
ベース(床下・洗面室)部は、下記の設定にて運転をお願いします。

季節	運転モード	運転設定
冬期	暖房	床下全体を暖めLDKの足元の冷え込み、 廊下や洗面所などの寒さが軽減されます。 【温度】25℃ 【時間】LDK(もしくは1階主要室)と同じ。
夏期	除湿*	多湿時のジメジメ感を軽減します。 【温度】【時間】LDK(もしくは1階主要室)と同じ。
その他の時期	暖房・除湿*	【温度】【時間】LDK(もしくは1階主要室)と同じ。

※足元の冷えおよび結露防止のため、
ベース(床下・洗面室)は冷房運転でき
ません。除湿と暖房時だけ選択できます。

「温度・風量」を設定しよう

温度の調整方法




を押して温度を調整します

16～30℃の範囲で調節できます。1回押
すと1℃、押し続けると早送りになります。

推奨設定

	運転モード	風量	設定温度
夏期	冷房	自動	26℃
冬期	暖房	自動	居室: 22℃、ベース(床下・洗面室): 25℃

※体感に合わせて適宜、設定温度を変更してください。

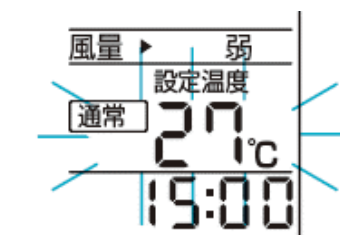


風量の調整方法



を押して風量を調節する

押すごとに「自動」
→「弱」→「強」と
繰り返します。

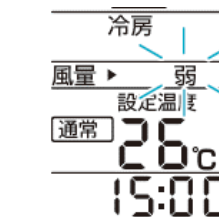


①快適のために必ず「おすすめタイマー」を使いましょう

快適エアリーではおすすめタイマーを使用いただくことで、快適性と省エネ性がバランスよく
実現するよう容量計算されています。必ず「おすすめタイマー」を設定してください。

●おすすめタイマーは、下記を想定して3通りの設定をしています。

「おすすめタイマー1」…LDK(1日中在室)向け
「おすすめタイマー2」…居室(夜在室)向け
「おすすめタイマー3」…LDK(朝夜在室)向け
※サブリモコンで「おすすめタイマー運転」のセットはできません。
※タイマー設定で設定時刻の変更も可能です。

■ダイヤルの見方

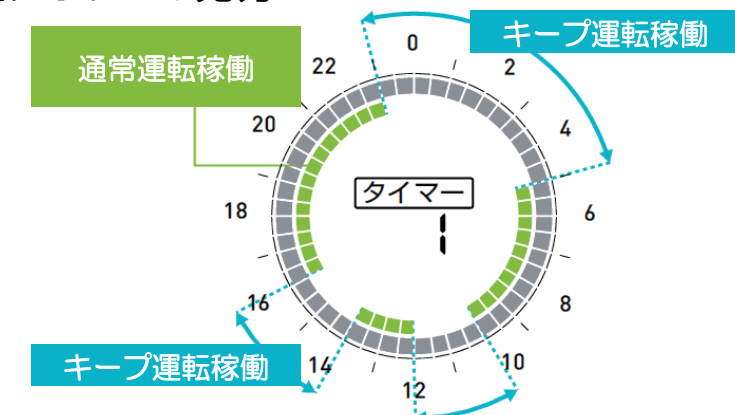

■各運転モードとタイマー運転時刻

おすすめタイマー1

LDK(1日中在室)向け
～専業主婦世帯LDKなど～



通常運転時間

暖房運転時	冷房・除湿運転時
12:00～14:00 16:00～23:00 5:00～10:00	12:00～14:00 16:00～23:00

おすすめタイマー2

居室(夜在室)向け
～寝室など～



通常運転時間

暖房運転時	冷房・除湿運転時
12:00～14:00 16:00～23:00 5:00～10:00	12:00～14:00 16:00～23:00

おすすめタイマー3

LDK(朝夜在室)向け
～共働き世帯LDKなど～



通常運転時間

暖房運転時	冷房・除湿運転時
12:00～14:00 16:00～23:00 5:00～10:00	12:00～14:00 16:00～23:00

キープ運転は基本的に暖房時:設定温度-5℃、冷房時:設定温度+3℃、除湿時:設定湿度+10%の設定で弱運転します。
キープ運転することにより通常運転時に、立ち上がり時の機器への負荷が小さくなり、立ち上がり時間も短くなり、快適性と省エネ性が向上します。




快適エアリー操作ガイド ③操作方法

さっそくおすすめタイマーを使ってみましょう

②おすすめタイマーの使い方

1 現在時刻が正しいことを確認しましょう

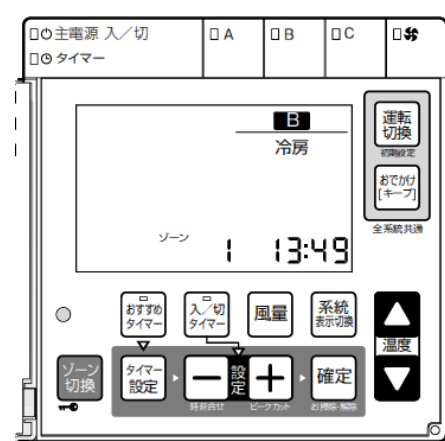


おすすめタイマー運転を設定する前に、現在時刻が合っていることを確認してください。時刻を設定していない場合は、おすすめタイマースイッチを押すと「ピピピピッ」とブザーが鳴り、おすすめタイマーをセットできません。


2 主電源を入れます

□○主電源 入/切
□○タイマー

を押して電源を「入」にする



システム運転ランプ
運転モード表示が
点灯します。

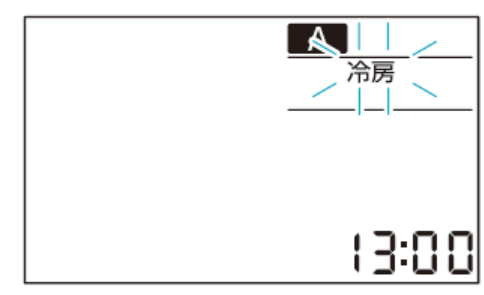

3 おすすめタイマーを設定したい場所を選択


系統
表示切換

を押しておすすめタイマーをセットしたい系統を選択する

押すごとに



と繰り返します

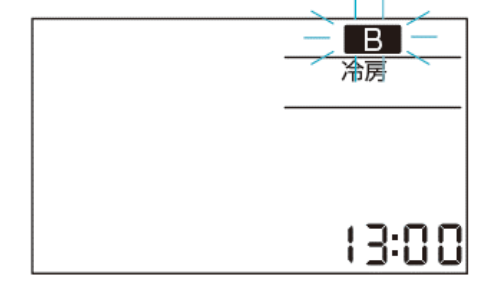

4 おすすめタイマーをONにします。

おすすめ
タイマー

を押します。


おすすめタイマーランプとタイマーランプが(橙)に点灯します。
また選択した系統が通常運転していた場合は、
系統ランプ(緑)が点灯します。

橙点灯



□○主電源 入/切
□○タイマー

緑点灯

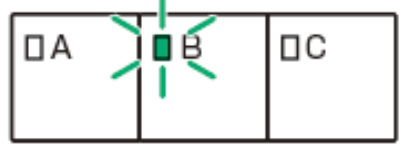

スイッチを押すごとにセット・解除が行えます。

タイマーは約3秒後に確定します。現在時刻がキープ運転の時間の時は、
選択している系統ランプが(緑)から(黄)に変更になります。


タイマー 1 「おすすめタイマー1」
がセットされます。

タイマー 2 「おすすめタイマー2」
がセットされます。

消灯 セットが解除されます。

タイマー 3 「おすすめタイマー3」
がセットされます。

タイマー1セット時

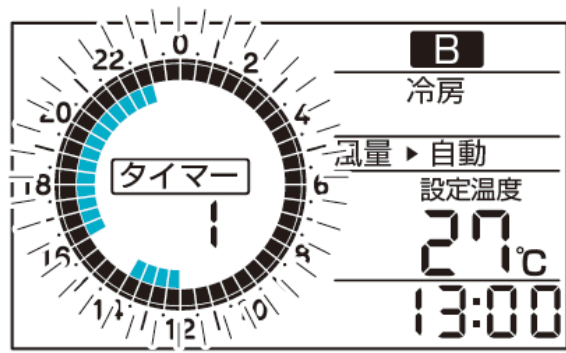

タイマー解除時



5 おすすめタイマーを解除したい場合

系統
表示切換

を押しておすすめタイマーを解除したい場所を選択します

おすすめ
タイマー

をおすすめタイマーランプが消灯するまで数回押す

全系統おすすめタイマーランプがOFFになった場合、
タイマーランプも消灯します。

□○主電源 入/切
□○タイマー

※タイマーのセット及び解除は、系統ごとに行います。
※運転モード・風量・温度は手動運転で設定した内容になります。