ウォームファクトリーN操作ガイド　①各部の名称

快適にお使いいただくために

●必ず「おすすめタイマー」をご利用ください

タイマー設定にしたがって、通常運転とキープ運転を自動的に切り換えます。
※冬期に使い始める時、必ず設定をお願い致します。
※キープ運転により建物の保温をしておくことで通常運転時の暖房効果が高まります。
　一度建物が冷えると暖房立ち上がり時に時間がかかります。

●「通常運転とキープ運転」とは?

通常運転　：室温が設定温度に近くなるように、室外機から温水を送り出します。
キープ運転：主に外出・就寝時に利用。設定温度よりゆるやかに運転することで、室内温度をキープ。
　　通常運転切り換え時に、立ち上がり時間が短くなり、省エネ性、快適性が向上します。

●全系統の運転

全系統（A～D）を必ず「ON」でご使用下さい。
一部の系統のみ「ON」の場合は、床下に大きな温度差が発生してヒートショックの軽減ができなくなるだけでなく、「ON」にした系統の快適性も低下致します。

全体構成図

床暖房でもエアコンでもない床下から居室全体を暖める暖房設備

あらかじめ最大4つの系統に分けられており、個別に温度調節が可能です

例
A:リビング
B:ダイニング
C:洗面所・ホール
D:和室

室外機で温水をつくり、その温水をエリアごとに、室外機→温水配管→放熱器→温水配管→室外機と循環させます。

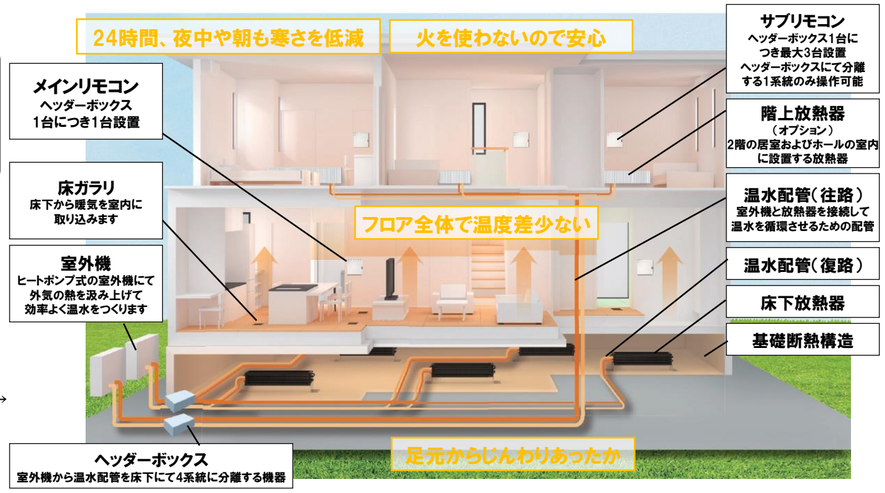

■系統（部屋）　室外機に接続されている放熱器の設置先を系統と呼びます。
系統は1ゾーンにつき最大4つ設定されます。

■床下放熱器
床下空間に設置、室外機と2本の温水配管（往路・復路）にて接続されます。室外機から送られる温水の熱を効率良く床下に放出して、床下を温めます。

■階上放熱機（オプション）
2階の居室及びホールの室内に設置する放熱器

■床ガラリ
2つの効果を持つ、床下から暖気を取り込むスリット状設備。
①「ヒートショックの軽減」：ホール・洗面室に放熱器と床ガラリを設置
②「温熱効果の向上」：室内に暖気を直接供給させるため、床ガラリを設置

■温水配管
室外機と放熱器を接続して、温水を循環させるための配管

■ヘッダーボックス
室外機からの温水配管を床下にて分岐する機器

■室外機
ヒートポンプ式の室外機にて、大気の熱を汲み上げて効率良く温水をつくります。

リモコンの種類と操作内容

壁付リモコン

メインリモコン

・主要室（ゾーンごと）に1つ設置されます。
・各ゾーンに接続される全系統（部屋）を操作できます。

サブリモコン

・メインリモコンが設置されていない部屋に設置されます。
・設置されている部屋（系統）のみ操作できます。

各種リモコン操作一覧

			壁付リモコン	
			メインリモコン	サブリモコン
運転操作	ゾーン一括	電源ON/OFF	○	—
		設定温度変更	—	—
		おでかけ運転	○	—
		時刻設定	○	—
	部屋（系統）単位	運転/停止	○	○
		設定温度変更	○	○
		おすすめタイマーON/OFF	○	○
		おすすめタイマー時刻設定	○	—
		入切タイマーON/OFF	○	○
		チャイルドロック	○	○

ウェブリモコン、スマホアプリ、HEMS制御は、2022年4月の新サービス移行時に廃止しております。

2016年09月版（2022年4月以降対応）

ウォームファクトリーN操作ガイド　②初期設定

運転を始める前に、現在時刻と設定温度、おすすめタイマーの設定をします。

始めに「時刻」を設定しよう

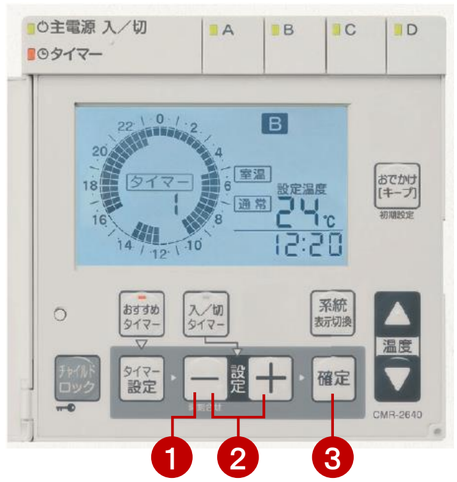

1 —（約3秒間押す）　時刻表示が点滅します。　13:00

2 —／＋（設定）を押して時刻を合わせる　1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。時計は24時間表示です。　15:50

3 確定を押す　現在時刻の設定が完了します。
※メインリモコンにて設定した時刻はサブリモコンにも同時に反映されます。　15:50

通常運転とキープ運転の2種類で温度を設定しよう

通常運転

①システム運転ランプを押して「入」にする



システム運転ランプが緑色に点灯します

②運転したい系統のボタンを押して「入」にする

押したボタンの系統運転ランプが緑色に点灯します

ふたを開けるとリモコンが設置されている系統の設定内容を確認できます。

A系統の設定内容

③設定温度を変更したい系統を選択する

系統表示切換「系統表示切換」を押して設定したい系統を選択

以下の順番で切り換わります

A→B→C→D

C系統を選択した画面

※1つの居室を複数の系統で空調する場合は、大きい側の系統表示は省略されます。(例：AとBで空調する場合はB系統の表示は省略)

④設定温度を変更し終了する

温度 上下ボタンを押して温度を調節する



●推奨運転温度：22℃

キープ運転

①主電源を「切」にしてください

②初期設定（ユーザー設定）モードにします

おでかけ[キープ]を5秒押してください。

③変更したい項目を選びます

▲ または ▼ を押して、変更する項目を選びます。

※押し続けると早送りになります
選択できる項目については
ウォームファクトリーNスタートガイドブックをご覧ください

④設定温度を変更します

（キープ運転中は通常運転から設定温度だけ下げた温度で運転します。）

— または ＋ を押して、温度を変更します。　1回押すと1℃ 押し続けると早送りになります

⑤設定変更を確定します

確定を押して、②の変更画面に戻ります
- 他の系統も変更する場合は③へ
- 設定を終了する場合は次へ

⑥設定を終了します

おでかけ[キープ]を5秒押してください。　元の表示に戻ります。

①快適のために必ず「おすすめタイマー」を使いましょう

おすすめタイマーについて

ウォームファクトリーではおすすめタイマーを使用していただくことで、快適性と省エネ性がバランスよく実現するよう容量計算されています。必ず「おすすめタイマー」を使用してください。

●おすすめタイマーは、2通りの設定を準備しており、お客様の生活に合わせてご選択いただけます。
※本内容はデフォルトの設定です。お客様のお好みに合わせて変更することができます。

	おすすめタイマー１ ・・・主に寒冷地向け	おすすめタイマー２ ・・・主に一般地向け
1階	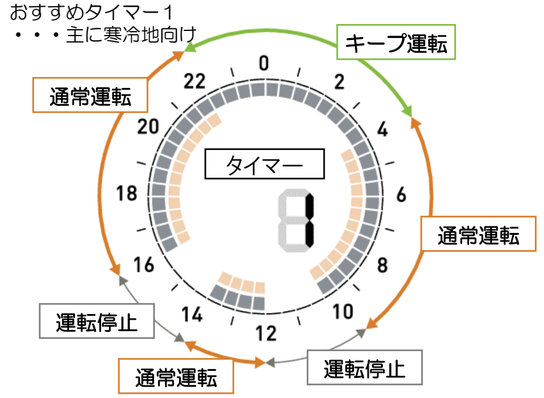	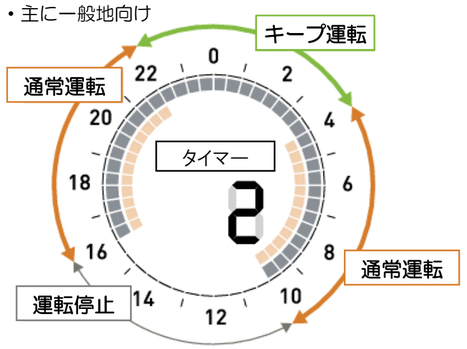
2階	おすすめタイマー２ ・・・主にリビング以外向け 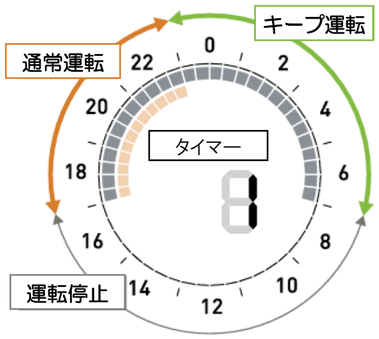	おすすめタイマー２ ・・・主にリビング向け 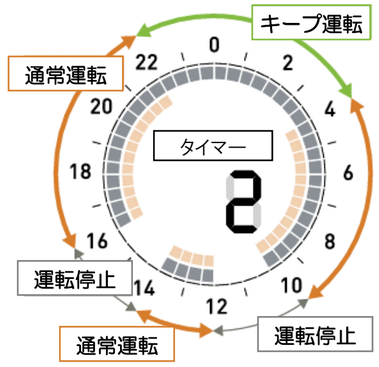

●タイマーの運転内容表示について

通常運転
主に在宅時の運転モード

室温が設定された温度になるように、室外機から温水を送り出します

通常運転時間　4:00～10:00 / 12:00～14:00 / 16:00～22:00

キープ運転
主に外出時・睡眠時のモード

設定温度よりゆるやかに運転することで、室内温度を抑えめにキープ(※1)。通常運転切換時に立ち上がり時間が短くなり、省エネ性、快適性が向上します

※1　キープ運転の時間帯
7時～23時：通常運転の設定温度から-5℃
23時～7時：通常運転の設定温度から-3℃

通常運転	キープ運転	運転停止

●カーソル表示は30分単位の表示となります。
●カーソル表示の違いによる運転モードの違いは上記の通りです

2016年09月版（2022年4月以降対応）

ウォームファクトリーN操作ガイド　③操作方法

さっそくおすすめタイマーを使ってみましょう

②おすすめタイマーの使い方

STEP 01　現在時刻が正しいことを確認しましょう

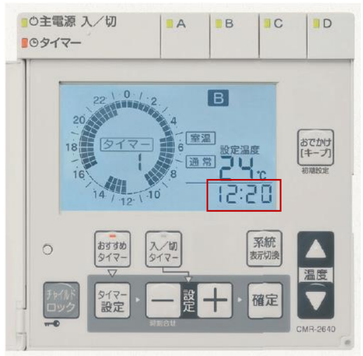

主電源入／切スイッチが「切」の場合は「入」にしてください。



STEP 02　おすすめタイマーで運転したい系統を選択してください。

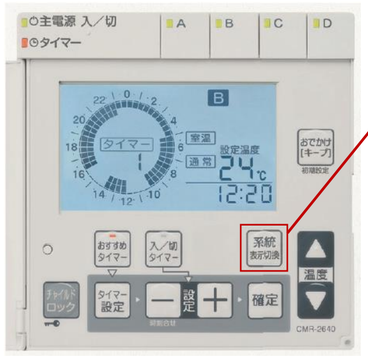

系統表示切換 を押すごとに以下の順番で切り換わります

A → B → C → D

パネルふた裏側を参照し、「系統表示切換スイッチ」を押して、設定を変更する系統が表示されるまで押してください。

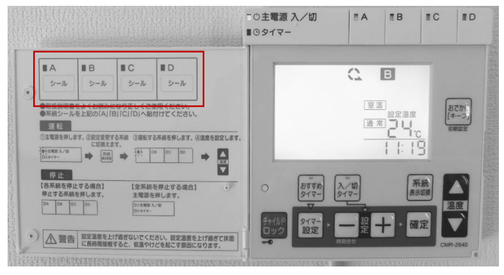

ひとつの居室を複数の系統で空調している場合等、系統が統合されているとアルファベット順の最も前の系統が表示されます。

例：リビングを「A」「B」系統を使って暖めている場合

A → C → D　このような順序で切り換わります

STEP 03　おすすめタイマーの種類を選択してください

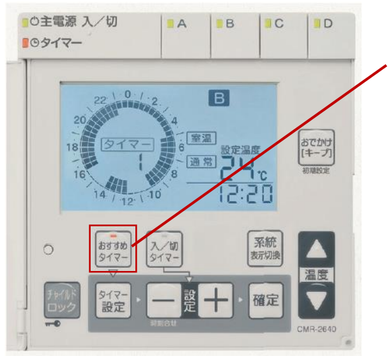

おすすめタイマー を押すごとに以下の順番で切り換わります

タイマー1 → タイマー2 → 解除

おすすめタイマーは、おすすめタイマースイッチを押すごとに確定され、すぐに運転を開始します。
おすすめタイマーが設定されると、おすすめタイマーランプとタイマーランプが点灯します

STEP 04　おすすめタイマーの設定が終わったら

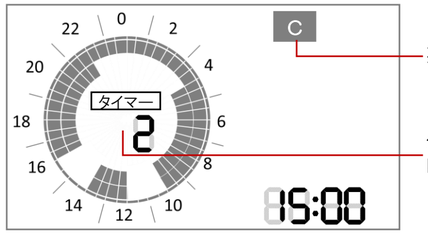

系統が表示されます

タイマー番号と内容が表示されます

●系統運転ランプ及びタイマー表示は、各系統の現在の運転状況を表示します。

※おすすめタイマーを解除するときは おすすめタイマー を数回押します。

解除した系統のおすすめタイマーランプとタイマーランプが消灯します。

※快適にお過ごしいただくため、おすすめタイマーを使用ください

■運転中（B系統）

緑点灯

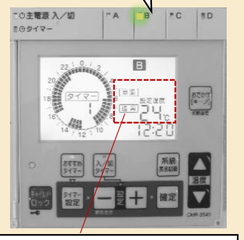

通常 の表示

■キープ運転（B系統）

橙点灯

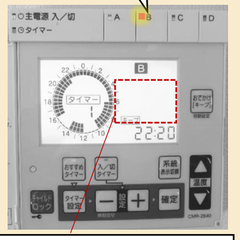

キープ のみ表示

■運転停止（B系統）

消灯

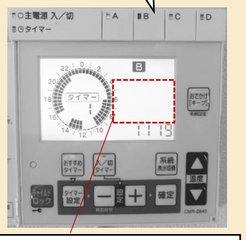

表示無し

2016年09月版（2022年4月以降対応）

ウォームファクトリーN操作ガイド　④メインリモコンでおすすめタイマーを設定

③エリア別おすすめタイマーのスケジュール変更方法

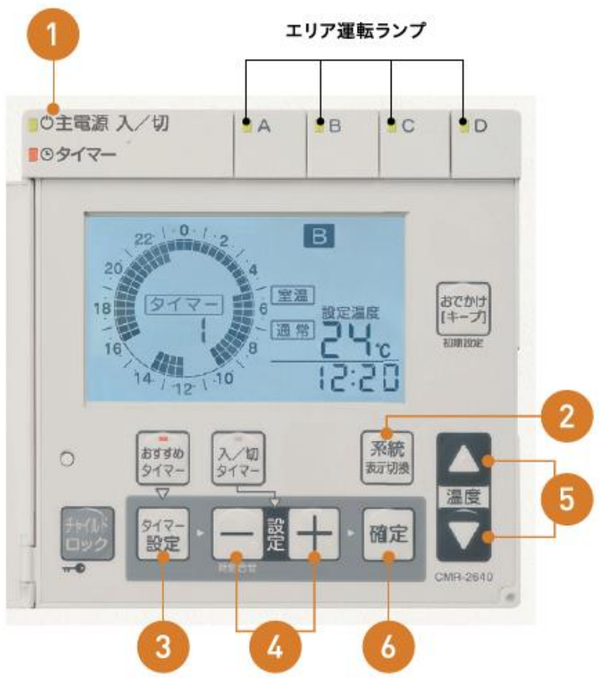

※系統表示切換スイッチで「B系統」選択時の画面例。

STEP 01

① 主電源 入／切 / タイマー を押して「入」にする

運転ランプが点灯します。

※運転ランプが点灯している場合は押す必要はありません。

STEP 02

② 系統表示切換 を押して設定する系統を選択する

以下の順で切り換わります

A → B → C → D

※ひとつの居室を複数の系統で空調している場合等、系統が統合されているとアルファベット順の最も前の系統が表示されます。

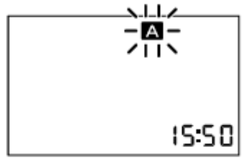

系統Aを選択した画面

STEP 03

③ タイマー設定 を押す

「おすすめタイマー」の運転内容を表示し、タイマー番号が点滅します。

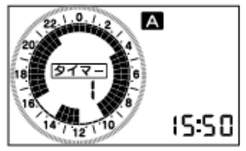

タイマー1を選択した画面

STEP 04

④ ー または ＋ で変更するタイマー番号を選び

確定 を押す

タイマー番号が点灯に変わり、カーソルが点滅します。

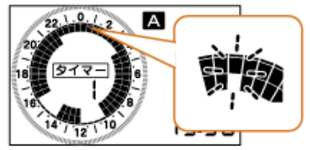

STEP 05

④ ー または ＋ で

変更する時間にカーソルの点滅表示を移動する

押し続けると早送りになります。

STEP 06

⑤ 温度 を数回押して運転モードを設定する

押すたびに下記の順序で変わります。

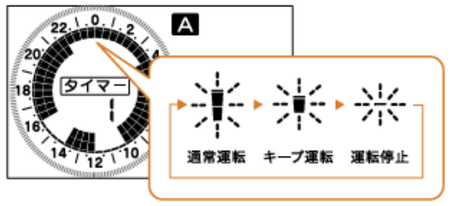

STEP 07 ご希望の内容になるまでSTEP5･6を繰り返す

変更を始めからやり直したい場合、おでかけ[キープ]を約3秒間押すと「ピピッ」とブザーが鳴ってお買い求め時の状態になります。

STEP 08 ⑥ 確定 を数回押して確定する

④おすすめタイマー運転中に「通常・キープ運転」と「運転停止」を切り換えたい場合

運転を切り換えたい系統運転スイッチを押す。
押すごとに「通常運転（緑点灯）」⇒「キープ運転（橙点灯）」⇒「運連停止（消灯）」を繰り返します。

【一時的に「通常運転」または「キープ運転」に切り換えた場合】
おすすめタイマーの運転モードが切換わる時間になると、
自動的におすすめタイマーの運転内容に戻ります。

【一時的に「運転停止」に切り換えた場合】
おすすめタイマーが運転停止に切換わる時間になると、
自動的におすすめタイマーの運転内容に戻ります

注意

おすすめタイマーの運転内容に「運転停止」が設定されていない場合は、運転停止の状態が継続されますのでご注意ください。

快適にお過ごしいただくために、運転モードを「運転停止」には切り換えないでください。