


太陽光発電システム停電時操作ガイド

停電が発生した場合、自立運転に切り替えることで非常用コンセントが使えます。(自動切替ではありません)

リモコンを操作して、連系運転(通常運転)から自立運転(停電運転)に切り替えてください。

リモコン各部名称

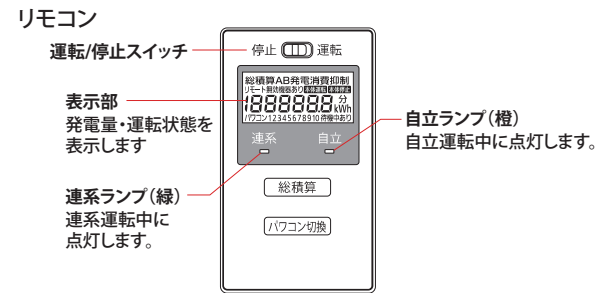

※ボタン操作は、爪や硬いもの、先のとがったもので行わないでください。破損や故障の原因になります。


「連系運転」⇄「自立運転」の切り替えは、必ず、日中太陽光発電が発電中に操作してください。
夜間や雨天など、太陽光発電が発電していない(リモコンが消灯して、何も表示されていない)ときは、操作できません。

複数のパワーコンディショナーをお使いの場合
リモコン1台ですべてのパワーコンディショナーを一括操作します。

停電が発生した場合


停電時に、自立運転をご使用にならない(連系運転のまま)場合は、停電復旧後、連系運転が自動的に再開されます。以下の操作はすべて不要です。

- ① リモコンで連系運転をOFF
運転/停止スイッチを「停止」にする



●パワコンは運転を停止します。


- ② リモコンで自立運転をON
運転スイッチを「運転」に切り替えます。
10～20秒で自立運転を開始します。

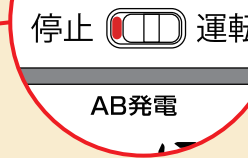

- ③ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に
リモコンの「自立」ランプが点灯します。
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。



非常用コンセントを確認

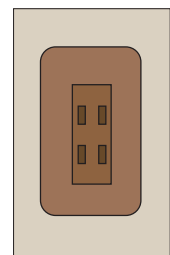

茶色のコンセントが目印です。

・非常用コンセントは、パワーコンディショナー1台につき、1口設置されます。

・非常用コンセントでは、AC100V 1500W(消費電力合計)までの電気機器がご使用になれます。

・日照条件によっては、非常用コンセントが1500Wまで、ご使用になれない場合があります。

・ドライヤーや掃除機など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き、パワーコンディショナーが停止する事があります。


・運転/停止ボタンを押してから、非常用コンセントでご使用の電気機器を減らしてください。

・再度、運転/停止ボタンを押すと自立運転を再開します。

翌日も停電が続いている場合


再操作して、自立運転を再開してください。

- ① リモコンで自立運転を再起動
運転/停止スイッチを「停止」にする

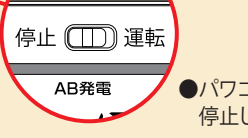

●パワコンは運転を停止します。

- ② リモコンで自立運転をON
運転スイッチを「運転」に切り替えます。
自立運転を開始します。

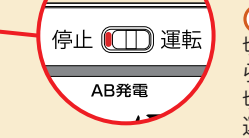

①で運転スイッチを「OFF」に切り替えた後、1秒以上経ってから運転スイッチを再び「ON」に切り替えます。10～20秒で自立運転を開始します。


- ③ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に
リモコンの「自立」ランプが点灯します。
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。



自立運転中(太陽光発電が発電中)に停電が復旧した場合


必ず、連系運転に戻してください。

- ① 非常用コンセントでの機器の使用を中止
非常用コンセントで使っている機器使用を止めて、プラグを外してください。

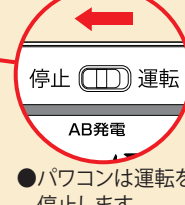


●パワコンは運転を停止します。


- ② リモコンで自立運転をOFF
運転スイッチを「停止」に切り替えます。



分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

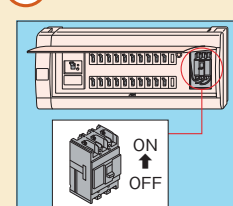

- ④ リモコンで連系運転をON
運転スイッチを「連系」に切り替えます。
5分程度で連系運転を開始します。

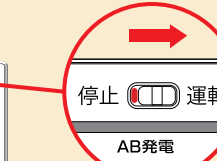


- ⑤ 連系運転を開始
リモコンの「連系」ランプが点灯し、表示部には太陽光発電による発電量が点灯表示されます。



夜間に停電が復旧した場合


翌朝、必ず、連系運転に戻してください。

- ① リモコンで自立運転をOFF
運転/停止スイッチを「停止」にする

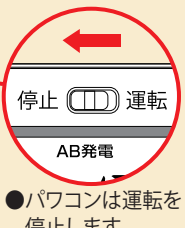


●パワコンは運転を停止します。

- ② 分電盤を操作
分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

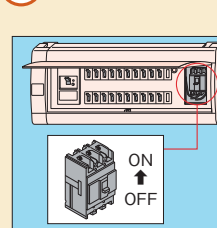

●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

- ③ リモコンで連系運転をON
運転スイッチを「連系」に切り替えます。
5分程度で連系運転を開始します。

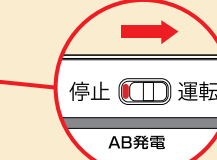

- ⑤ 連系運転を開始
リモコンの「連系」ランプが点灯し、表示部には太陽光発電による発電量が点灯表示されます。

